GT-S3650

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais.
Kad kuo greičiau pradėtumėte, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žr.** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos, pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą, pavyzdžiui: Meniu režimu palieskite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai, pavyzdžiui: [☎] (rodo maitinimo / išėjimo iš meniu mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus gaminant šį prietaisą, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotas „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
  „Bluetooth QD ID“: B015743.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas.

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 1
Įspėjimai dėl saugos 1
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 6

Mobiliojo telefono pristatymas 11
Išpakavimas 11
Telefono schema 12
Mygtukai 13
Piktogramos 13

Mobiliojo telefono surinkimas
ir parengimas 15
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 15
Įkraukite akumuliatorių 17
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 18
Pritvirtinkite dirželį (priedai) 19

Pagrindinių funkcijų naudojimas 20
Telefono įjungimas ir išjungimas 20
Jutiklinio ekrano naudojimas 21
Prieiga prie meniu 22
Valdiklių naudojimas 22
Prieiga prie pagalbos informacijos 23
Telefono pritaikymas 23
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 25
Žinučių siuntimas ir peržiūra 26
Adresatų pridėjimas ir paieška 29
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 29
Muzikos klausymas 31
Naršymas po tinklą 33
„Google“ paslaugų naudojimas 34
Papildomų funkcijų naudojimas 36
Papildomų ryšio funkcijų naudojimas 36
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 39
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas 40
Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas 42
Papildomų muzikos funkcijų naudojimas 45
Įrankių ir programų naudojimas 49
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 49
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas 51
Mobiliojo telefono seklio įjungimas 52
Inscenizuoti skambučiai 52
Balso komentarų įrašymas ir atkūrimas 53
Vaizdų keitimas 54
Vaizdų spausdinimas 56
Įkelkite nuotraukas ir vaizdo įrašus į žiniatinklį 57

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas programos 59
Duomenų sinchronizavimas 60
Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra 60
Signalų nustatymas ir naudojimas 61
Skaičiuotuvo naudojimas 62
Valiutos ar matmenų konvertavimas 62
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 62
Chronometro naudojimas 62
Naujos užduoties kūrimas 62
Tekstinio įrašo kūrimas 63
Savojo kalendoriaus tvarkymas 63

Gedimai ir jų šalinimas ..... a

Rodyklė ..... d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

WARNING

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs.

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

WARNING

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo + ir neigiamo - kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neardykite telefono – galite patirti elektros smūgį.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, venkite jį naudoti arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,752 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Tam tikras turinys ir paslaugos, prieinamos per šį įrenginį, priklauso trečiosioms šalims ir saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) intelektinės nuosavybės įstatymų. Turinys ir paslaugos skirtos naudoti tik Jūsų asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Negalite naudoti turinio ir paslaugų turinio, jei neturite tam savininko arba paslaugos teikėjo leidimo. Be minėtų dalykų, negalite keisti, kopijuoti, perspausdinti, įkelti, skelbti, perduoti, transliuoti, parduoti, kurti neoriginalių įrenginių, eksploatuoti arba platinti bet kokiu būdu arba laikmenomis šiame įrenginyje rodomo turinio arba paslaugų, jei tam aiškaus leidimo nesuteikia turinio savininkas arba paslaugos teikėjas.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ TAIP TEIKIAMAM TURINIUI IR PASLAUGOMS NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ. „SAMSUNG“ AIŠKIAI ATMETA BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO ARBA TINKAMUMO TAM TIKRAM

TIKSLUI GARANTIJAS, BET TUO NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA TURINIO ARBA PASLAUGŲ, PRIEINAMŲ PER ŠĮ ĮRENGINĮ, TIKSLUMO, GALIOJIMO, ILGAAMŽIŠKUMO, TEISĖTUMO IR, NEPRIKLAUSOMAI NUO APLINKYBIŲ, AR TAI BŪTŲ SUTARTIES PAŽEIDIMAS, AR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAI, „SAMSUNG“ NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS IR ŽALĄ, UŽMOKESTĮ ADVOKATUI, IŠLAIDAS ARBA KITUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL TURINYJE ESANČIOS INFORMACIJOS ARBA SUSIJUSIUS SU JA, ARBA JUMS AR TREČIOSIOMS ŠALIMS NAUDOJANT TOKĮ TURINĮ IR PASLAUGĄ, NET JEI IR BUVO SUTEIKTA INFORMACIJA APIE TOKIŲ PAŽEIDIMŲ GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių paslaugos gali būti nutraukiamos arba laikinai nutraukiamos bet kuriuo metu, „Samsung“ negarantuoja, kad turinys ir paslaugos bus prieinamos tam tikrą laikotarpį. Turinys ir paslaugos perduodamos trečiųjų šalių tinklais ir perdavimo įrenginiais, kurie nėra kontroliuojami „Samsung“. Be bendrų šios garantijos teiginių, „Samsung“ aiškiai atsisako atsakomybės už bet kokius per šį įrenginį prieinamo turinio ar paslaugos trukdžius arba sulaikymus.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų apatarnavimo tarnybas, susijusias su turiniu ir paslaugomis. Bet kokie klausimai ar užklausos, susijusios su turiniu arba paslaugomis, turi būti pateikiamos tiesiogiai to turinio ir tų paslaugų teikėjams.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje aprašoma mobiliojo telefono schema, mygtukai ir piktogramos.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

- Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Geriausiai su telefonu veikia komplektuojami priedai.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

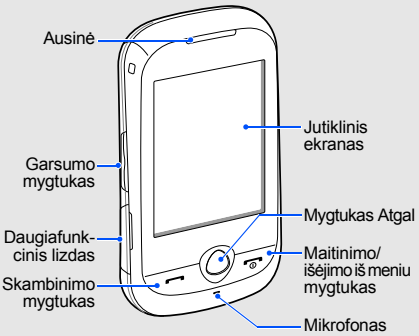

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

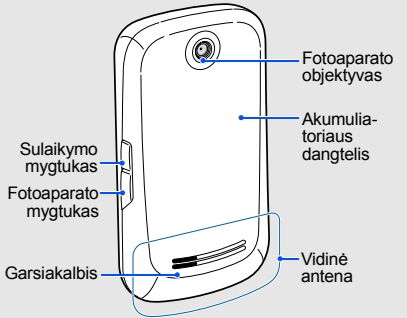

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti paspauskite [Sulaikyti]. Norėdami atrakinti nuspauskite ir laikykite [Sulaikyti] arba palieskite ir laikykite užrakinimo piktogramą ekrane.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Skambinimas	Skambinama arba atsiliepiama į skambutį; laukimo režimu parodomi pastarąjį kartą rinkti numeriai, neatsakytų arba gautų skambučių numeriai
Atgal	Meniu režimu grįžtama į ankstesnį lygį
Maitinimas/ išėjimas iš meniu	Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą
Garsumas	Reguliuojamas telefono garsumas; laukimo režimu nuspauskite ir laikykite garsumo mygtuką žemyn, kad atliktumėte inscenizuotą skambutį
Sulaikyti	Užrakinamas jutiklinis ekranas ir mygtukai; atrakinamas jutiklinis ekranas ir mygtukai (nuspauskite ir laikykite)
Fotoaparatas	Laukimo režimu įjungiamas fotoaparatas; fotoaparato režimu fotografuokite arba filmuokite

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Pikto-grama	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Prisijungta prie GPRS tinklo

Piktograma	Apibrėžimas
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Vyksta pokalbis
	Naršoma internete
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Skambučio peradresavimas suaktyvintas
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų rankų įrangos komplektas ar ausinės
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Nauja teksto žinutė (SMS)

Piktograma	Apibrėžimas
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Įjungtas signalas
	Atminties kortelė įdėta
	Įprastas profilis įjungtas
	Tylusis profilis įjungtas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Esamas laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pirmiausia surinkite ir nustatykite savo telefoną, kad galėtumėte naudoti pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

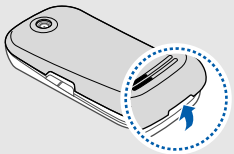

Jei telefonas yra įjungtas, nuspauskite ir palaikykite [ ], kad jį išjungtumėte.

2. Įdėkite SIM kortelę.

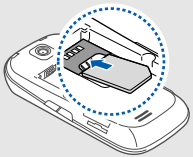

- SIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
- Neįdėję SIM kortelės galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.

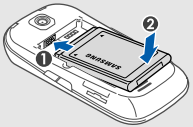

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

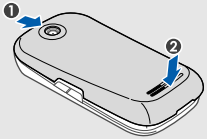

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.
2. Mažesnį kelioninio įkroviklio galą prijunkite prie daugiafunkcinio lizdo.

CAUTION

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sugadinti telefoną. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

3. Didesnį kelioninio įkroviklio galą įjunkite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), atjunkite kelioninį įkroviklį nuo elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį įkroviklį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius pradės sekti, išgirsite įspėjamąjį signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonui tinka „microSD™“ arba „microSDHC™“ iki 8 GB talpos atminties kortelės (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

Kompiuteriu suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Atminties kortelę formatuokite tik telefonu.

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Įstumkite atminties kortelę etikete į viršų.

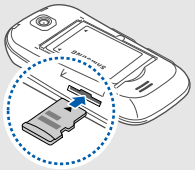

3. Stumkite atminties kortelę į angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.
4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, spauskite švelniai tol, kol ji atsilaisvins iš telefono, o po to ištraukite atminties kortelę iš atminties kortelės angos.

Pritvirtinkite dirželį (priedai)

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite jį už mažos iškišos.

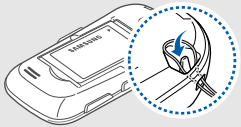

3. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite **Patvirt.** (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų telefono jutiklinis ekranas suteikia jums galimybę nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

Prieš naudodamiesi telefonu nuo jutiklinio ekrano nuimkite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai naudotis jutikliniu ekranu.

- Palieskite piktogramą, jei norite atidaryti meniu ar paleisti programą.



- Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, jei norite peržvelgti vertikalius sąrašus.

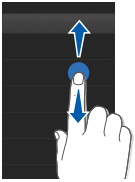

- Slinkite pirštu kairėn arba dešinėn, jei norite peržvelgti horizontalius sąrašus.

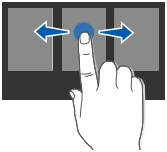

Prieiga prie meniu

Norėdami įjungti telefono meniu:

1. Laukimo režimu pasirinkite **Meniu**, kad įjungtumėte meniu režimą.
2. Pereikite į kairę ar dešinę prie meniu ekranų.
3. Pasirinkite meniu arba parinktį.
4. Paspauskite Atgal mygtuką, norėdami pereiti į aukštesnį lygį; paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

Valdiklių naudojimas

Išmokite naudotis įrankių juostos valdikliais.

- Kai kurie iš jūsų valdiklių jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Pasirinkus žiniatinklio pagrindu veikiantį valdiklį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, valdikliai gali skirtis.

Atverkite valdiklių įrankių juostą

Laukimo režimu pasirinkite rodyklę ekrano apačioje kairėje, kad atidarytumėte įrankių juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymo tvarką įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekraną.

Perkelkite valdiklius į laukimo ekraną

1. Laukimo režimu pereikite į kairę ar dešinę prie vieno iš meniu ekranų.
2. Atverkite valdiklių įrankių juostą.
3. Nutempkite valdiklį iš įrankių juostos į laukimo ekraną. Valdiklį galite padėti bet kurioje vietoje ekrane.

Pakeiskite valdiklius

1. Atverkite valdiklių įrankių juostą.
2. Pasirinkite iš įrankių juostos.
3. Pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti įrankių juostoje, ir rinkitės **Įrašyti**.

Prieiga prie pagalbos informacijos

Išmokite naudotis naudinga informacija apie jūsų telefoną.

1. Atverkite valdiklių įrankių juostą.
2. Pasirinkite [?] iš įrankių juostos.
3. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
4. Pasirinkite pagalbos temą, kad sužinotumėte apie programą arba funkciją.
5. Pereikite į kairę ar dešinę, kad gautumėte daugiau informacijos. Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį, pasirinkite [↩].

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režimu paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn ir sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Nustatykite vibravimo intensyvumą jutikliniame ekrane

Jūs galite reguliuoti vibravimo intensyvumą, kai paliečiate telefono ekraną.

1. Laukimo režimu paspauskite garsumo mygtuką.
2. Pasirinkite **Vibruoti** ir nuspauskite garsumo mygtuką bei sureguliuokite vibravimo intensyvumą.

Perjunkite į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režimu pasirinkite **Klaviatūra**, palieskite ir laikykite #, kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Pakeiskite skambėjimo toną

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite » šalia naudojamo profilio.

Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, skambučio tono negalėsite reguliuoti.

3. Pasirinkite **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambėjimo toną iš sąrašo ir rinkitės **Įrašyti**.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami įjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekrano fonas**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie vaizdo.
3. Pasirinkite **Nustatyti**.

Pasirinkite fono spalvą (Meniu režimas)

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Telefono užrakinimas**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**.

- Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikia slaptažodžio, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Jutiklinio ekrano atrakinimas naudojant sumanųjį atrakinimą

Nupiešdami specialų simbolį užrakintame jutikliniame ekrane galite tik atrakinti ekraną, atrakinti ir paskambinti sparčiojo rinkimo numeriu arba atrakinti ir paleisti programą. Norėdami nustatyti sumaniojo atrakinimo simbolį

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sumanusis atrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Atrakinimas gestu**.
3. Pasirinkite atrakinimo parinktį.
4. Pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, kad galėtumėte paskambinti, arba programą, kad galėtumėte paleisti (jei reikia).
5. Pasirinkite sumaniojo atrakinimo funkcijos simbolį.
6. Pasirinkite mygtuką Atgal (jei reikia).
7. Pasirinkite **Įrašyti**.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Pokalbio metu telefonas automatiškai užrakina jutiklinį ekraną, kad būtų išvengta atsitiktinių įvesčių. Norėdami atrakinti nuspauskite ir laikykite [Sulaikyti].

Skambinimas

1. Laukimo režimu pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite vietos kodą bei telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu pasirinkite **Garsiak.** → **Taip**, kad įjungtumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinės, dar kartą pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamas ausines, galėsite skambinti ir atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti pastarąjį kartą rinktą numerį, nuspauskite ir laikykite ausinių mygtuką, o tada nuspauskite dar kartą ir palaikykite.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugialypes ir el. pašto žinutes.

Siųskite teksto ar daugialypę žinutę

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Pasirinkite **Bakstelėkite gavėjui pridėti** → **Įveskite rankiniu būdu**.

3. Įveskite gavėjo numerį ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
   ▶ Teksto įvedimas
   Norėdami siųsti kaip tekstinę žinutę, pereikite prie 7 žingsnio.
   Norėdami pridėti multimediją, tęskite nuo 6 žingsnio.
6. Pasirinkite **Pridėti mediją** ir pridėkite elementą.
7. Pasirinkite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Siųskite el. laišką

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Bakstelėkite gavėjui pridėti** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite **Bakstelėkite temai pridėti**.
5. Įveskite temą ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
7. Įveskite el. laiško tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
8. Pasirinkite **Įtraukti failus** ir pridėkite failą (jei reikia).
9. Pasirinkite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Teksto įvedimas

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Jei norite pakeisti raidžių registrą arba perjungti į skaičių režimą, pasirinkite **T9Ab** telefono ekrano apačioje centre. Priklausomai nuo jūsų regiono, galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Jei norite tekstą įvesti T9 režimu, pasirinkite **T9**.
- Jei norite įjungti simbolių režimą, pasirinkite .

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą virtualų mygtuką rinkitės tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Pasirinkdami atitinkamus virtualius mygtukus, įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite ␣, kad įterptumėte tarpą. Jei nerodomas tinkamas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite ▼ kitą žodį.
Numeris	Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad galėtumėte įvesti skaičių.
Simbolis	Pasirinkite atitinkamą virtualų mygtuką, kad galėtumėte įvesti simbolį.

Peržiūrėkite teksto arba daugialypes žinutes

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

Peržiūrėkite el. laišką

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Pasirinkite **Atsisiųsti**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, pasirinkite **Atnaujinti** norėdami peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukite naują adresatą

1. Laukimo režimu pasirinkite **Klaviatūra** ir įveskite telefono numerį.
2. Pasirinkite → **Pridėti prie telefonų knygos** → **Naujas**.
3. Pasirinkite **Telefonas** ar **SIM kortelė**.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pridėti adresatą atmintyje.

Adresato paieška

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pasirinkite paieškos lauką, įveskite pirmąsias norimo rasti vardo raides ir rinkitės **Atlikta**.

   Taip pat galite slinkti , kad pasirinktumėte pirmąją vardo raidę.
3. Paieškos sąraše pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti adresatui pasirinkdami →
- redaguoti adresato informaciją pasirinkdami **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Fotografuokite

1. Laukimo režimu paspauskite [], kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.

3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
   - Jei norite pasirinkti delsos trukmę, pasirinkite .
   - Jei norite nustatyti ekspozicijos reikšmę, pasirinkite .
4. Norėdami fotografuoti, paspauskite [ ]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Padarę nuotraukas pasirinkite , kad peržiūrėtumėte jas.

Peržiūrėkite nuotraukas

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Norėdami didinti arba mažinti mastelį

- palieskite ir laikykite ekraną. Kai atsiras , pereikite į viršų ar apačią.

Norėdami išeiti iš mastelio keitimo ekrano, paspauskite mygtuką Atgal.

Įrašykite vaizdo įrašus

1. Laukimo režimu paspauskite [ ], kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Pasirinkite norėdami įjungti įrašymo režimą.
3. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
4. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
   - Norėdami pakeisti įrašymo režimą, pasirinkite .
   - Jei norite pasirinkti delsos trukmę, pasirinkite .
   - Jei norite nustatyti ekspozicijos reikšmę, pasirinkite .
5. Paspausdami [ ] pradėkite įrašymą.
6. Paspauskite arba [ ], kad baigtumėte įrašyti. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

Įrašę vaizdo įrašą pasirinkite , kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašus.

Peržiūrėkite vaizdo įrašus

Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

Klausykite FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režimu pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite **Taip**, kad paleistumėte automatinę kanalų paiešką.
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

   Pirmą kartą įjungę FM radiją būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.

4. FM radiją valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktogramа	Funkcija
	Pasirinkite mėgstamiausiųjų sąraše išsaugotą radijo stotį ▶ psl. 47
AF	Nustatykite telefoną, kad iš naujo suderintų radijo stočių dažnius; nustatykite telefoną, kad perjungtų kitą esamos radijo stoties kanalą, kai susilpnėja signalas
	Garsio išvesties pakeitimas
	Nustatykite radijo stotį; pasirinkite išsaugotą radijo stotį (palieskite ir palaikykite)
	FM radijo įjungimas
	FM radijo išjungimas

5. Norėdami išjungti FM radiją, pasirinkite .

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perkeldami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ psl. 33
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkama „Samsung PC Studio“. ▶ psl. 45
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ psl. 50
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ psl. 45
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ▶ psl. 46

Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Grojimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Pristabdyti grojimą
	Tęsti grojimą
	Peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paliesti ir laikyti)
	Peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (paliesti ir laikyti)
NORM	Pakeisti garso efektą
	Pakeisti kartojimo režimą
	Suaktyvinkite maišymo režimą

Naršymas po tinklą

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Prisijungimui prie žiniatinklio ir duomenų parsisiuntimui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai – tai priklauso nuo jūsų paslaugų teikėjo.
- Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, pasirenkamos piktogramos gali skirtis.

Naršykite po tinklalapius

1. Meniu režimu pasirinkite **Internetas** → **Pradinis puslapis** norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktogramа	Funkcija
	Persikeliama puslapyje atgal arba pirmyn
	Sustabdomas tinklalapio įkėlimas
	Atnaujinamas esamas tinklalapis
	Keičiamas peržiūros režimas
	Atidaromas įrašytų žymelių sąrašas
	Pakeičiama horizontali tinklalapio orientacija
	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režimu pasirinkite **Internetas** → **Žymelės**.
2. Pasirinkite **Pridėti**.
3. Įveskite tinklalapio adresą (URL) ir puslapio pavadinimą.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Atsisiųskite daugialypės terpės failus

Sužinokite, kaip ieškoti, naršyti, pirkti ir atsisiųsti daugialypės terpės failus į telefoną. Galimi failai priklauso nuo paslaugų teikėjo.

Meniu režimu pasirinkite **Samsung Apps** arba **Atsisiunt.**.

Priklausomai nuo regiono ar jūsų paslaugų teikėjo, ši funkcija gali nebūti pasirenkama.

„Google“ paslaugų naudojimas

Išmokite naudotis įvairiomis „Google“ paslaugomis.

- Atsižvelgiant į regioną ar jūsų paslaugų teikėją, kai kurios paslaugos gali nebūti pasirenkamos.
- Veiksmai, kuriuos jums reikia pasirinkti, kad galėtumėte naudoti šią funkciją, gali skirtis atsižvelgiant į regioną ar paslaugų teikėją.

Prisijunkite prie „Google“ paieškos

1. Meniu režimu pasirinkite **„Google“** → **Ieškoti**.
2. Įveskite raktinį žodį paieškos laukelyje.

Prisijunkite prie „Google Mail“

1. Meniu režimu pasirinkite **„Google“** → **Paštas**.
2. Nustatykite savo „Google“ abonementą ir prisiregistruokite.
3. Siųskite ir gaukite elektroninius laiškus.

Prisijunkite prie „Google Maps“

Norėdami ieškoti žemėlapio:

1. Meniu režimu pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Persikelkite žemėlapyje.
3. Priartinkite arba atitolinkite pageidaujamą vietą.

Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1. Meniu režimu pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Pasirinkite **Meniu** → **Ieškoti žemėlapio** ir įveskite adresą arba verslo kategoriją.

Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Meniu režimu pasirinkite **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Pasirinkite **Meniu** → **Gauti kryptis**.
3. Įveskite pradžios ir pabaigos vietos adresus.
4. Pasirinkite **Rodyti kryptis** norėdami peržiūrėti žemėlapį.

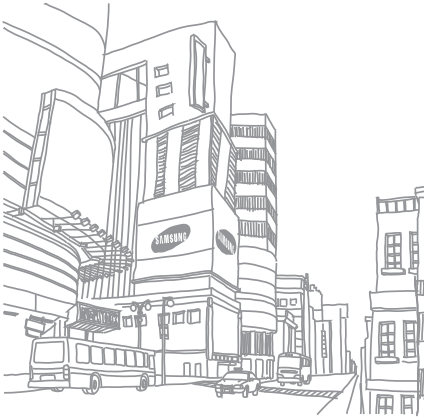

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Papildomų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Peržiūrėkite neatsakytus skambučius ir paskambinkite

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Norėdami surinkti neatsakyto skambučio numerį:

1. Pasirinkite praleistą skambutį, kuriuo norite paskambinti iš įspėjimo apie įvykį valdiklio.
2. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinkite paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [ ], ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pasirinkite norimą numerį ir arba paspauskite [ ], kad paskambintumėte.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Pasirinkite **Atidėti** norėdami atidėti pokalbį arba **Atnaujinti** norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Paskambinkite antruoju numeriu

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Pasirinkite **Atid.** norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Pasirinkite **Keis.**, kad galėtumėte pakeisti vieną skambutį kitu.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, pasirinkite **Atidėtas** ir paspauskite [ ].
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [ ].

Atsiliepkite į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.

   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Pasirinkite **Keis.**, kad galėtumėte pakeisti vieną skambutį kitu.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam.

   Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungę su antruoju asmeniu, pasirinkite **Jungtis**.

4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį, paspauskite [ ].

Skambinkite į užsienį

1. Laukimo režimu pasirinkite **Klaviatūra**, palieskite ir laikykite **0**, norėdami įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ], ir numeris bus surinktas.

Skambinkite adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ psl. 29

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pasirinkite norimą adresatą.
3. Pasirinkite šalia numerio, kuriuo norite skambinti → .

Atmeskite skambutį

Norėdami atmesti gaunamą skambutį, paspauskite [ ]. Skambintojas girdės užimtumo toną.

Jei norite, kad tam tikrų numerių skambučiai būtų atmetami automatiškai, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą,

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Aktyvinimas**.
3. Pasirinkite **Pridėti numerį** po **Atmestinų sąrašas**.
4. Pasirinkite numerio įvesties laukelį.
5. Įveskite atmestiną numerį ir pasirinkite **Atlikta** → **Įrašyti**.
6. Pakartokite 3–5 žingsnius, kad pridėtumėte daugiau numerių.

7. Pasirinkite žymėjimo langelius šalia numerio.
8. Pasirinkite **Įrašyti**.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti dažniausiai naudojamus numerius ir sukurti adresatų grupes.

Sukurkite vardo kortelę

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Dažniausiai naudojamų numerių nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pasirinkite **Kontaktai** išskleidžiamąjį meniu ir **Parankiniai**.
3. Pasirinkite **Įtraukti**.
4. Pasirinkite adresatą.
   Adresatas bus išsaugotas dažniausiai naudojamam numeriui.

- Šiam adresatui galite skambinti rinkimo ekrane paliesdami ir palaikydami priskirtą skaičių.
- Pirmieji 5 dažniausiai naudojami numeriai bus priskirti prie dažniausiai naudojamų adresatų (), esančių valdiklių įrankių juostoje.

Sukurkite adresatų grupę

Kurdami adresatų grupes kiekvienai grupei galite priskirti pavadinimus, skambučio tonus, skambintojo ID nuotraukas ir vibracijos tipą ar siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režimu pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pasirinkite **Kontaktai** išskleidžiamąjį meniu ir **Grupės**.
3. Pasirinkite **Sukurti grupę**.
4. Nustatykite grupės pavadinimą, skambintojo ID nuotrauką, grupės skambučio toną ir vibracijos tipą.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.
6. Pasirinkite **Taip** ir pridėkite adresatus prie grupės (jei reikia).

Skambinkite arba siųskite žinutes iš nuotraukų

Telefonas automatiškai prideda dažniausiai naudojamus adresatus adresatų nuotraukų sąraše. Iš adresatų nuotraukų jūs galite skambinti arba siųsti žinutes.

1. Meniu režimu pasirinkite **Adresatų nuotraukos**.
2. Pasirinkite adresato nuotrauką.
3. Pasirinkite , kad būtų surinktas numeris, arba , kad išsiųstumėte žinutę.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei arba žinučių aplankui kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Pasirinkite **Kurti**, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
4. Įveskite tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Pasirinkite **Įrašyti**.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite **Kurti**, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ psl. 26
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Įterpkite tekstinius šablonus naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Įterpti** → **Teksto šablonas** → šabloną.

Sukurkite žinutę iš daugialypio šablono

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite šalia norimo šablono. Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Sukurkite aplanką žinutėms tvarkyti

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai**.
2. Pasirinkite **Kurti aplanką**.

3. Įveskite naujo aplanko pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Perkelkite žinutes iš žinučių aplanko į savo aplankus ir tvarkykite, kaip patinka.

Papildomų fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite daryti nuotraukas įvairiais režimais ir pritaikyti fotoaparato nustatymus.

Fotografavimas šypsenos režimu

1. Laukimo režimu paspauskite [], kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
3. Pasirinkite [] → **Šyps. fotogr.**
4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Paspauskite [].
6. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą. Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, telefonas automatiškai padaro nuotrauką.

Nuotraukų serijos fotografavimas

1. Laukimo režimu paspauskite [], kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
3. Pasirinkite [] → **Nepertraukiamas**.
4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Nuspauskite ir laikykite [] tol, kol bus padarytas jūsų pageidautų nuotraukų skaičius.

   Nuotraukos išsaugomos automatiškai.

Panoraminių nuotraukų fotografavimas

1. Laukimo režimu paspauskite [], kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
3. Pasirinkite [] → **Panorama**.
4. Atlikite reikiamą reguliavimą.
5. Paspauskite [], kad padarytumėte pirmąją nuotrauką.
6. Lėtai perkelkite fotoaparatą pageidaujama kryptimi. Kai sulyginate baltą mažą rėmelį su , telefonas automatiškai padaro kitą nuotrauką.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

Fotoaparato parinkčių naudojimas

Prieš darydami nuotrauką pasirinkite , kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite baltos spalvos balansą
Efektai	Pritaikomi specialūs efektai
Išlaikymo mat.	Pasirenkamas išlaikymo reikšmės tipas
Nuotraukos kokybė	Reguliuokite nuotraukos kokybę
Naktis	Galima nustatyti, kad būtų naudojamas fotografavimo naktį režimas

Prieš įrašydami vaizdo įrašą pasirinkite ⚙, kad galėtumėte naudotis šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite baltos spalvos balansą
Efektai	Pritaikomi specialūs efektai
Vaizdo įrašo kokybė	Reguliuojama vaizdo įrašų kokybė

Pritaikomi fotoaparato nustatymai

Prieš darydami nuotrauką pasirinkite ⚙ → ⚙, kad galėtumėte pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Keisti peržiūros ekraną
Peržiūrėti	Nustatyti fotoaparatą, kad padarius nuotrauką būtų įjungiamas peržiūros ekranas
Fotoap. užrakto garsas	Pasirinkite garsą, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą naujoms nuotraukoms išsaugoti

Prieš įrašydami vaizdą pasirinkite ⚙ → ⚙, kad galėtumėte pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Keisti peržiūros ekraną
Garso įrašymas	Įjungiamas arba išjungiamas garso įrašymas
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą naujiems vaizdo įrašams išsaugoti

Papildomų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir išsaugoti radijo stotis.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio** arba **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
3. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
5. Atidarykite aplanką norėdami peržiūrėti failus.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Sinchronizuokite savo telefoną su „Windows Media Player“

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas** → **Įrašyti**.
2. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“. Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
4. Atidarykite „Windows Media Player“ norėdami sinchronizuoti muzikos failus.
5. Išplėstiniame lange redaguokite arba įveskite telefono pavadinimą (jei reikia).
6. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
7. Pradėkite sinchronizaciją.

Sukurkite grojaraštį

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Pasirinkite **Kurti**.
3. Pasirinkite teksto įvesties lauką.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
5. Norėdami priskirti vaizdą grojaraščiui pasirinkite **Pal. redag.** ir pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
6. Pasirinkite **Įrašyti**.
7. Išrinkite naują grojaraštį.
8. Pasirinkite **Įtraukti** → **Takeliai**.
9. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir spustelėkite **Įtraukti**.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.

Parinktis	Funkcija
Foninis grojimas	Nustatoma, ar muzika bus grojama fone, uždarius muzikos grotuvą
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos muzikos fonotekos ekrane

4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Automatiškai išsaugokite radijo stotis

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režimu pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite ▶ norėdami paleisti FM radiją.
4. Pasirinkite **Daugiau** → **Autom. nustatymas**.
5. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte (jei reikia). Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

Nustatykite mėgstamiausių radijo stočių sąrašą

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režimu pasirinkite **FM radijas**.
3. Pasirinkite ▶ norėdami paleisti FM radiją.

4. Pasirinkite radijo stotį, kurią norite pridėti prie mėgstamiausiųjų sąrašo.
5. Spustelėkite **Įtraukti į Parankinius**.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Meniu režimu pasirinkite **Rasti muziką**.
2. Pasirinkite **Rasti muziką** norėdami prisijungti prie serverio.
3. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, pasirinkite ● ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie paslaugos teikėjai gali nepalaikyti šios paslaugos ir duomenų bazėje gali nebūti informacijos apie visas dainas.

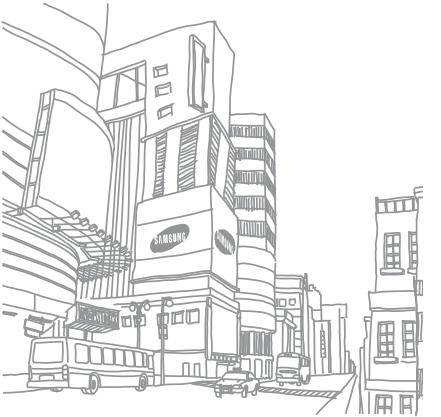

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti naudojantis mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

Įjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Meniu režimu pasirinkite **„Bluetooth“**.
2. Pasirinkite apskritimą centre, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidį ryšį.
3. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pasirinkite **Nustatymai** → **Įjungti** esančią po **Mano telefono aptinkamumas** → matomumo parinktį → **Įrašyti** → **Įrašyti**.
   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.

Suraskite „Bluetooth“ įrenginį ir nustatykite tarpusavio ryšį

1. Meniu režimu pasirinkite **„Bluetooth“** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite ir nutempkite įrenginio piktogramą į vidurį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir pasirinkite **Atlikta**.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Priklausomai nuo įrenginio, jums gali tekti įvesti PIN kodą.

Siųskite duomenis naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Pasirinkite **Siųsti kaip** arba **Siųsti URL per** → **„Bluetooth“**, arba **Daugiau** → **Siųsti vardo kortelę per** → **„Bluetooth“**.

Priimkite duomenis naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą, kad veiktų belaidžio ryšio funkcija, ir pasirinkite **Atlikta** (jei reikia).
2. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte, jog norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Naudokite nuotolinį SIM režimą

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami įjungti nuotolinį SIM režimą:

1. Meniu režimu pasirinkite **„Bluetooth“** → **Nustatymai**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Nuotolinis SIM režimas**.
3. Pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti pasirinkite įrenginį ir pasirinkite **Leisti naudoti įrenginį**.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę prašydami padėti.

Priklausomai nuo regiono ar jūsų paslaugų teikėjo, ši funkcija gali nebūti pasirenkama.

1. Meniu režimu pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pasirinkite **Įjungti**, kad įjungtumėte SOS žinutės siuntimo funkciją.
3. Pasirinkite gavėjo lauką, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
4. Pasirinkite gavėjo įvesties lauką.
5. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Atlikta**.
6. Pasirinkite **Gerai**, kad įrašytumėte gavėjus.
7. Pasirinkite **Kartoti** išskleidžiamąjį meniu ir tai, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
8. Pasirinkite **Įrašyti** → **Taip**.

Kad būtų galima siųsti SOS žinutę, jutiklinis ekranas ir mygtukai turi būti užrakinti. Paspauskite garsumo mygtuką keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, kol nuspausite ir palaikysite [Sulaikyti]. Jei paspausite [ ], galėsite naudotis telefono funkcijomis, bet mygtukai liks užrakinti.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savo telefoną. Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Patvirt.**.
3. Pasirinkite **Įjungti**, kad įjungtumėte mobiliojo telefono seklį.
4. Pasirinkite gavėjo lauką, kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
5. Pasirinkite gavėjo įvesties lauką.
6. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Atlikta**.
7. Pasirinkite **Gerai**, kad įrašytumėte gavėjus.
8. Pasirinkite siuntėjo įvesties lauką.
9. Įveskite siuntėjo vardą ir pasirinkite **Atlikta**.
10. Pasirinkite **Įrašyti** → **Priimti**.

Inscenizuoti skambučiai

Galite imituoti gaunamą skambutį, jei norite išeiti iš susitikimo arba išvengti nepageidaujamo pokalbio. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Atlikite inscenizuotą skambutį

Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite garsumo mygtuką žemyn.

Įrašykite balsą

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Pasirinkite **Įjungti** po **Inscenizuoti balso skambutį**.
3. Pasirinkite **Balso įrašas**.
4. Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.
5. Kalbėkite į mikrofoną.
6. Baigę kalbėti pasirinkite ■.
7. Paspauskite Atgal mygtuką.
8. Pasirinkite **Įrašyti** ir nustatykite įrašą kaip atsakymą inscenizuotam skambučiui.

Pakeiskite delsos trukmę prieš inscenizuotą skambutį

1. Meniu režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis**.
2. Pasirinkite parinktį ir **Įrašyti**.

Balso komentarų įrašymas ir atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Įrašykite balso komentarą

1. Meniu režimu pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.
3. Sakykite komentarą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti pasirinkite ■.
   Balso komentaras išsaugomas automatiškai.

Atkurkite balso komentarą

1. Meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Garsai** → **Balso įrašai**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Grojimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Pikto-grama	Funkcija
	Pristabdyti grojimą
	Tęsti grojimą
	Grįžti atgal faile (paliesti ir palaikyti)
	Persikelti į priekį faile (paliesti ir palaikyti)

Vaizdų keitimas

Išmokite keisti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Laukimo režimu pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite **Redaguoti** → **Efektai** → efekto parinktį (filtras, stilius, defektas ar iš dalies neryškus).
4. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir pasirinkite **Atlikta**.
   Jei norite pritaikyti neryškumo efektą konkrečiai vaizdo daliai, nupieškite stačiakampį ir pasirinkite **Neryšku** → **Atlikta**.
5. Baigę pasirinkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdui įveskite naują failo pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Nustatykite vaizdą

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Reguliuoti** → reguliavimo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
   Norėdami automatiškai reguliuoti paveikslėlį, pasirinkite **Automatinis lygis**.
3. Sureguliuokite vaizdą savo nuožiūra ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Įrašykite keistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–7 žingsnius.

Pakeiskite vaizdą

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Keisti** → **Pakeisti dydį**, **Sukti** arba **Apversti**.
3. Pasukite arba paverskite vaizdą ir pasirinkite **Atlikta**.
   Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite dydį ir pasirinkite **Įrašyti** → **Atlikta**.
4. Įrašykite keistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–7 žingsnius.

Apkirpkite vaizdą

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Apkarpyti**.
3. Nupieškite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir pasirinkite **Apkarpyti** → **Atlikta**.
4. Įrašykite keistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–7 žingsnius.

Pridėkite vizualią funkciją

1. Atidarykite keistiną vaizdą. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 1–2 žingsnius.
2. Pasirinkite **Redaguoti** → **Įterpti** → vizualią ypatybę (rėmeliai, vaizdas, iliustracijos, emocija arba tekstas).
3. Pasirinkite vizualią ypatybę, įveskite tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Perkelkite arba pakeiskite vizualią funkciją arba teksto dydį ir pasirinkite **Atlikta** arba **Gerai**.
5. Įrašykite keistą vaizdą su nauju failo pavadinimu. Žiūrėkite „Efektų taikymas vaizdams“ 5–7 žingsnius.

Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti vaizdus naudodami USB arba „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Jei norite spausdinti vaizdus naudodami USB ryšį:

1. Prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie suderinamo spausdintuvo.
2. Atidarykite nuotrauką. ▶ psl. 30
3. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **USB**.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Jei norite spausdinti vaizdus naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį:

1. Atidarykite nuotrauką. ▶ psl. 30
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“**.

3. Pasirinkite spausdintuvą su įjungtu „Bluetooth“ ir susiekite telefoną su spausdintuvu. ▶ psl. 50
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Įkelkite nuotraukas ir vaizdo įrašus į žiniatinklį

Išmokite paskelbti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

Bendruomenės gali nebūti pasirenkama, priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugos teikėjo.

Nustatykite dažniausiai naudojamų adresatų sąrašą

1. Meniu režimu pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite **Taip**, jei norite nustatyti dažniausių adresatų sąrašą (jei reikia).
3. Pasirinkite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog sutinkate su pagrindiniu atsakomybės apribojimu.

   Pirmą kartą pasirinkus **Bendruomenės**, jūsų bus paprašyta patvirtinti.
4. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir pasirinkite **Įrašyti**.

   Jei pasirinksite **Atnaujinti sąrašus**, prie sąrašo automatiškai bus pridėtos naujos paskirties svetainės.

Norėdami redaguoti mėgstamų svetainių sąrašą arba naujinti sąrašus, bendruomenių ekrane pasirinkite **Nustatymai** → **Pageidaujamųjų sąrašai** → **Redaguoti**.

Įkelkite failą

Norėdami siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose turite susikurti abonentus, kad galėtumėte dalintis nuotraukomis.

1. Meniu režimu pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite **Nusiųsti internetu**.
3. Pasirinkite adresą, kuriuo norite paskelbti.
4. Pasirinkite **Bakstelėdami pridėkite** → daugialypės terpės failą.
5. Įveskite siuntimo informaciją ir pasirinkite **Nusiųsti**.
6. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui (jei reikia).

Taip pat galite įkelti medijos failus iš **Fotoaparatas** arba **Mano failai** pasirinkdami arba **Daugiau** → **Nusiųsti internetu**.

Peržiūrėkite failą

1. Meniu režimu pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite tinklalapį arba tinklaraštį, kad peržiūrėtumėte failus.
3. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui (jei reikia).

Pritaikykite bendruomenės nustatymus

1. Meniu režimu pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite **Nustatymai**.
3. Reguliuokite nustatymus.

Nustatymas	Funkcija
Peržiūrėkite išsamią informaciją	Peržiūrėkite pastarąjį kartą atlikto įkėlimo informaciją
Pageidaujamųjų sąrašai	Redaguokite dažniausiai naudojamus adresatus
Pav. dydžio keitimas	Keiskite norimo įkelti vaizdo dydį
Įkelti rezervaciją	Nustatykite telefoną, kad įkeltų failus nurodytu adresu automatiškai suplanuotu laiku

Nustatymas	Funkcija
Paskyros tvarkytuvė	Prisiregistruokite arba išsiregistruokite iš tinklalapio arba tinklaraščio
„Bendruomenės“ profiliai	Pakeiskite prisijungimo profilį
Atsakomybės apribojimas	Peržiūrėkite atsakomybės apribojimo informaciją

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas programos

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

„Java“ failų atsisiuntimas gali nebūti palaikomas atsižvelgiant į telefono programinę įrangą.

Žaidimų ir programų atsisiuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.

   Jūsų telefonas prisijungia prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatyto žiniatinklio.
2. Leškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite į telefoną.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režimu pasirinkite **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režimu pasirinkite **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Pasirinkite **Daugiau** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Duomenų sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti adresatus, kalendorių, užduotis ir atmintinę su jūsų pačių nurodytu serveriu internete.

Sukurkite sinchronizacijos profilį

1. Meniu režimu pasirinkite **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite **Įtraukti** ir nurodykite profilio parametrus.
3. Baigę pasirinkite **Įrašyti**.

Pradėkite sinchronizaciją.

1. Meniu režimu pasirinkite **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizavimo profilį.
3. Pasirinkite **Tęsti** norėdami pradėti sinchronizaciją su jūsų nurodytu serveriu internete.

Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūra

Išmokite peržiūrėkite laiką kitame regione ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Sukurkite pasaulio laikrodį

1. Meniu režimu pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite **Įtraukti**.
3. Pasirinkite laiko juostą.
4. Jei norite nustatyti vasaros laiką, pasirinkite ✸.
5. Pasirinkite **Gerai**, jei norite sukurti savo pasaulio laikrodį.
   Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
6. Pasirinkite **Įtraukti**, jei norite pridėti daugiau pasaulio laikrodžių (3 žingsnis).

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Su dvigubo laikrodžio valdikliu jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius:

1. Meniu režimu pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite **Nustatyti kaip antrą laikrodį**.
3. Pasirinkite norimą pridėti pasaulio laikrodį.
4. Pasirinkite **Nustatyti**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite **Sukurti signalą**.
3. Nustatykite žadintuvo duomenis.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Sustabdykite signalą

Kai skamba signalas:

- Stumkite slankiklį prie **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo.
- Stumkite slankiklį prie **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo, arba stumkite slankiklį prie **Snausti**, kad nutildytumėte signalą snaudimo periodui.

Išjunkite signalą

1. Meniu režimu pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite **Išjungti** šalia norimo išjungti signalo.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Laikmatis**.
2. Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.
3. Pasirinkite **Paleisti** norėdami pradėti atgalinę atskaitą.
4. Praėjus nustatytam laikui slinkite žymekliu prie **Stabdyti**, kad išjungtumėte signalus.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Chronometras**.
2. Pasirinkite **Paleisti** norėdami paleisti chronometrą.
3. Pasirinkite **Etapas** norėdami įrašyti etapo laikus.
4. Baigę pasirinkite **Stabdyti**.
5. Pasirinkite **Atst.**, jei norite ištrinti įrašytus laikus.

Naujos užduoties kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Užduotis**.
2. Pasirinkite **Sukurti užduotį**.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Tekstinio įrašo kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Sukurti pastabą**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir pasirinkite **Atlikta**.

Savojo kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Pakeiskite kalendoriaus vaizdą

1. Meniu režimu pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Daugiau** → **Rodyti pagal dieną** arba **Rodyti pagal savaitę**.

Sukurkite įvykį

1. Meniu režimu pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Kurti įvykį** → įvykio tipą
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Peržiūrėkite įvykius

Jei norite peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režimu pasirinkite **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Norėdami peržiūrėti visus išsaugotus įvykius:

1. Meniu režimu pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite **Įvykių sąrašas** → įvykio tipą
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Kai įjungsite telefoną arba juo naudositės, būsite paraginti įvesti vieną šių kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.
PIN kodas	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
PUK kodas	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Jei pasirenkate meniu, kuriam reikia PIN2 kodo, turite įvesti su SIM kortele pridedamą PIN2 kodą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Telefonas paragins jus įdėti SIM kortelę.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.

Telefonas rodys „Paslauga neteikiama“ arba „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte mygtuką Rinkti: [⌐].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite krauti akumuliatorių.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei naudojate programas, kurioms reikia daugiau energijos, telefonas gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

„Bluetooth“
nuotolinis SIM režimas, 51

„Java“
atsisiuntimas, 59
programų pasirinkimas, 59
žaidimų paleidimas, 59

„Windows Media Player“ 46

adresatai
grupių kūrimas, 40
paieška, 29
pridėjimas, 29

adresatų nuotraukos 40

akumuliatorius
įdėjimas, 15
įkrovimas, 17
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 17

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 18

ausinės 26

Bendruomenės
žr. įrankiai, mob. tinklaraštis

Bluetooth
aktyvinimas, 49
duomenų priėmimas, 50
duomenų siuntimas, 50

balso komentarai
įrašymas, 53
leidimas, 54

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 24

FM radijas
klausymasis, 31
radijo stočių išsaugojimas, 47

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 23
skambučio garsumas, 26

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti skambučiai

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
pagrindinio puslapio paleidimas, 33
žymeklio pridėjimas, 34

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 62
chronometras, 62
kalendorius, 63
keitiklis, 62
mobilusis dienoraštis, 57
signalas, 61
skaičiuotuvas, 62
užduotis, 62
vaizdų rengyklė, 54

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

konferenciniai pokalbiai
žr. konferenciniai pokalbiai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

mygtukų signalai 23

mobiliojo telefono seklys 52

multimedija
žr. žinutės

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 46
muzikos klausymasis, 32
sinchronizacija, 46
tinkinimas, 47

muzikos paieška 48

naršyklė
žr. interneto naršyklė

ne tinklo profilis 20

nuotraukos
fotografavimo pagrindai, 29
keitimas, 54
papildomos fotografavimo funkcijos, 42
peržiūra, 30

pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 61
kūrimas, 60

pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai

paveikslėliai
keitimas, 55

radijas
žr. FM radijas

Samsung PC Studio 45

SIM kortelė 15

SOS žinutė 51

signalai
išjungimas, 61
sukūrimas, 61
sustabdymas, 61

sinchronizacija
pradžia, 60
profilio kūrimas, 60

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 24

skambučiai
atidėjimas, 37
atidėtų atnaujinimas, 37
atmetimas, 38
atsiliepimas į papildomus skambučius, 37
atsiliepimas, 25
inscenizuoti skambučiai, 52
iš telefonų knygos, 38
konferencinis skambutis, 37
neseniai rinkti, 36
pagrindinės funkcijos, 25
papildomas rinkimas, 37
papildomos funkcijos, 36
praleistų skambučių peržiūra, 36
praleistų skambučių rinkimas, 36
skambinimas, 25
tarptautiniai numeriai, 38

šablonai
daugiaformačiai, 41
įterpimas, 41
tekstas, 41
tekstas
įvedimas, 27
komentaro sukūrimas, 63
žinutės, 26
telefono užrakinimas 24
tylusis profilis 23
užduotis
žr. įrankiai, užduotis
užraktas
žr. telefono užraktas
vaizdai
apkirpimas, 55
efektų taikymas, 54
reguliavimas, 55
spausdinimas, 56
vizualių ypatybių pridėjimas, 56
vaizdo įrašai
įrašymas, 30
peržiūra, 31
valdikliai 22
vardo kortelės 39
žinutės
daugialypės žinutės peržiūra, 28
daugialypių siuntimas, 26
el. laiško peržiūra, 28
el. laiškų siuntimas, 27
teksto siuntimas, 26
teksto žinutės peržiūra, 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: GT-S3650

su kuriuo siejama ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
EMS	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma[IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25080A
Lithuanian. 12/2010. Rev. 1.3